

Introducción

ODYS UNO X8 es un MID con pantalla a todo color.

Aunque este producto es seguro, siga la información y las advertencias que aparecen en el manual de usuario. El manual de usuario está instalado en la memoria interna del dispositivo y se puede tener acceso a él desde el menú principal. Consulte el manual de usuario para ver instrucciones detalladas, informaciones de soporte y de conformidad.

- Para abrir el manual de usuario presione sobre el icono del manual que puede ver en la pantalla de inicio para abrir la carpeta donde están almacenados los manuales.
- Ayuda adicional e instrucciones están disponibles en el Internet ODYS.de



Encendido y apagado del lector

Mantenga presionando el botón [Power] para encender el dispositivo. El lector puede tomarse unos momentos para encenderse y cargar el contenido. Por favor espere algunos minutos hasta que el sistema se inicialice.

Para apagar el dispositivo mantenga presionando el botón [Power] hasta que aparezca la opción „Apagar“. Después púlselo „Apagar“ y confirme con el botón „

Consejo: El dispositivo se encuentra en estado de reposo cuando no está usado por alguno tiempo. Para encenderlo de nuevo púlselo el botón [Power].


Encendido y Apagado del visualizador

- Presione brevemente el botón [Power] para apagar el visualizador.
- Presione el botón [Power] de nuevo para encender el visualizador otra vez.

Configuración del idioma

- Pulse sobre [Configuraciones / Settings] y seleccione [Idioma y Teclado] (Language & Keyboard)].
- Seleccione [Idioma – (Select Language)].
- Ahora puede ajustar el idioma deseado parte derecha.

Primero Paso

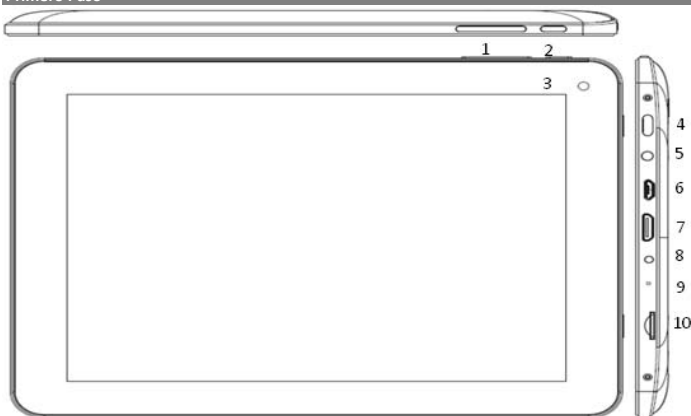

- Volumen +/-** Púlselo para aumentar / reducir el volumen.
- Botón Return**
- Cámara Delantera** Cámara para tirar fotos y grabar videos.
- Botón de encendido / apagado** Presione y mantenga presionando (5 Seg.) este botón para encender o apagar el dispositivo. Presione brevemente este botón para encender o apagar la pantalla.
- Puerto para auriculares** Salida para auriculares **Nota: Cuando conecte auriculares los altavoces se desactivan automáticamente.**
- USB 2.0 Puerto USB Hi-speed** Transferencia de archivos desde su PC (Por ejemplo transferencia de música, fotos, videos)
- Mini HDMI** Para conectar a un televisor o otras pantallas. **Precaución:** Para acceder a la salida de audio a través de HDMI es necesario de que active las configuraciones del sistema de Android.
- Puerto DC-IN** Se conecta a cualquier fuente de alimentación estándar a través del adaptador de CA proporcionado
- Reset**
- Tarjeta Micro SD** Aloja cualquier tarjeta de memoria estándar Micro SD/SDHC.

Carga de la batería

El dispositivo tiene una batería recargable incorporada. No se requiere la instalación de ninguna batería adicional. Sólo cargue el dispositivo cuando indique que la batería está baja.

Para cargar la batería, conecte el dispositivo a puerto DC. La batería demora alrededor de 5 horas para cargarse completamente.

Nota:

- Para cargar su tablet le se recomienda utilizar el cargador original que está incluido en el volumen de entrega.
- Durante la carga de batería el dispositivo está en funcionamiento. Para una batería de larga duración, le recomendamos no utilizar el dispositivo durante la carga.
- La batería no puedes cargar con USB.
- Cargue la batería antes del primer uso.
- Para un mejor rendimiento es evidente de utilizar baterías de iones de litio con frecuencia. Por favor carguelo al menos una vez al mes.
- Si la batería del dispositivo está completamente agotada, por favor conéctelo a una toma de corriente con la fuente de alimentación suministrada por 5-10 minutos. Después puede utilizarlo de nuevo.
- Puede ser que algunos casos el dispositivo no se deje encender aunque la batería esté cargada completamente. Para solucionar ese problema le recomendamos de reiniciar el dispositivo al dorso del dispositivo.

Pantalla sensible al tacto

Pantalla sensible al tacto. El dispositivo está equipado con una pantalla táctil capacitiva (pantalla táctil). La pantalla táctil es la entrada principal para el dispositivo. Pulse con el dedo plano sobre los iconos para efectuar las funciones disponibles.



Conectar a través USB

Por favor tenga en cuenta:

Se recomend utilizar un cable de conexión con una longitud maxima de 25 cm. al conectar los cables USB o adaptadores de asegurarse de que la polaridad de la captura. La inserción inadecuada puede causar daños a los enchufes y tomas de corriente.

En un lado del enchufe hay generalmene ganchos de tamaño pequeños que aseguran una fijación segura.

Ponga mucha atención que los ganchos hacia abajo, cuando la pantalla encima cuando se conecta a los cables.



Instalación de la tarjeta de memoria


Este dispositivo puede leer archivos directamente desde la tarjeta memoria.

Para utilizar una tarjeta de memoria, ubique la ranura de la tarjeta en la parte inferior del dispositivo y a continuación inserte la tarjeta de memoria en la ranura con la orientación correcta. Para acceder a los archivos almacenados en la tarjeta de memoria , entre en el modo Explorador presionando sobre el icono del Explorador seleccione el directorio “SD card”.

- Verifique que la tarjeta SD esté en la posición correcta con el pin de contacto orientado hacia abajo según se ilustra. Si la tarjeta SD no se inserta en la posición correcta, pueden dañarse la tarjeta y el lector.
- Empuje la tarjeta SD dentro de la ranura para tarjetas hasta que se oiga un chasquido.
- Para extraer la tarjeta SD, empujela una vez hasta que se oiga el chasquido.

Nota: Recomendamos solamente el uso de tarjetas SD o SDHC de hasta 32GB de capacidad.

- Evite insertar o extraer la tarjeta SD cuando se esté ejecutando otra operación, ya que esto puede provocar que el sistema se detenga.
- Por favor utilice solamente el bloque de alimentación suministrado.
- Para insertar o extraer su tarjeta seguramente le recomendamos de utilizar sus uñas.

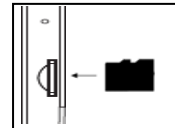

Transferencia de archivos

Antes de leer o reproducir archivos, tiene que transferir los archivos de medios desde una computadora hacia el dispositivo.

- Conecte el dispositivo a una computadora con el cable USB suministrado y pulse „Activar USB memoria”.
- Una vez conectado, en su computadora se mostrarán dos unidades de discos extraíbles. Uno representa la memoria interna del dispositivo y la otra representa la tarjeta de memoria insertada en el dispositivo. Ahora puee copiar archivos desde estas unidades de disco hacia ellas, exactamente igual o como haría en su disco duro.
- Una vez terminada la transferencia de datos, arrastre desde la barra superior hacia abajo para mostrar el mensaje de notificación USB como se muestra.
- (Seleccione Desconectar almacenamiento USB) y a continuación Desconectar) para desconectar el dispositivo de la computadora.
- Desconecte de manera segura el dispositivo de la PC.
 - Haga clic izquierdo en el icono en la esquina inferior derechadel escritorio de la computadora.
 - Haga clic en el mensaje de la mini ventana emergente de „Stop the USB Mass Storage Device – Drive (X) (Detener el dispositivo de almacenamiento masivo USB – Unidad (X)).
 - Desconecte el dispositivo de la PC.

Nota: Las aplicaciones ya instaladas y el Sistema Operativo Android ocupan una parte considerable de la capacidad (algo más de 1GB) por lo que es normal que vea una enorme diferencia entre el espacio de memoria disponible y la capacidad total de memoria.

Precaución: El dispositivo soporta el contenido de Adobe DRM. Se requiere el Adobe Digital Editions (ADE). Consulte el manual de usuario para obtener una información más precisa acerca de cómo usar los archivos protegidos del DRM.

Bloqueo de la pantalla

La pantalla se apaga automáticamente y se bloquea después de un periodo de tiempo establecido.

Con la pantalla apagada, presione el botón Power para iluminarla.

Pulse el icono de bloqueo  y arrástrelo en la dirección de la flecha para desbloquearla.



Pantalla de inicio



a.	Precauciones del sistema	En este sector se mostrarán precauciones del sistema.
b.	Ajustes del sistema	Configuración
c.	Google	búsqueda online
d.	Google - voz	búsqueda de voz online
e.	eManual	
f.	Browser	Acceder a las paginas al internet
g.	E-Mail	Para abrir el programa e-mail
h.	meteorológico	
i.	Símbolos de programas	Toque este símbolo para mostrar todas aplicaciones instaladas en su dispositivo. Copie las aplicaciones en su pantalla mientras mantiene presionando el símbolo correspondiente. Las aplicaciones en la pantalla puede borrar mientras pone el símbolo correspondiente a los símbolos de programa.
j.	Galería	Contemplación de imagen / Contemplación de video
k.	Música	
l.	Ajustes del sistema	
m.	Back soft key	Pulse para volver a la pantalla anterior. Si el teclado está en la pantalla, pulse para cerrar el teclado
n.	Botón „Home“	Púlselo para regresar al menú principal.
o.	Apps actual	muestran aplicaciones se están ejecutando en segundo plano
p.	Tecla – Menú	Para mostrar el menú principal. Nota: Dentro de la aplicación las aplicaciones para esta aplicación .